



FUJITEC

REXIA-H

Machine-Room-Less Elevator

—— 富士达无机房乘客电梯系列 ——

FUJITEC

www.fujitec.com.cn

华升富士达电梯有限公司 HUASHENG FUJITEC Elevator Co., Ltd.

河北省廊坊经济技术开发区春明道7号
7 Chunming St, Langfang Economic and Technological
Development Zone, Hebei
邮编/Postal code: 065001
电话/Tel: 0316-6086718
传真/Fax: 0316-6088470
Website: http://www.fujitec.com.cn

REXIA-H 2108-06 (A)

此印刷品仅作一般信息之用，本公司保留随时更新产品及说明的权利，图册中相关数据出自华升富士达、富士达株式会社、合作方自主实验得出的结论，或第三方机构检测认证结论，如需了解请向我司索取。

富士达产品样本中出现的图片均为效果图，其颜色及细节部件不能完全体现，故本宣传册目的是体现式样、种类等信息，不作为签订合同时依据，特此说明。

华升富士达版权所有
Copyright © 2021 HUASHENG FUJITEC All Rights Reserved



Global Fujitec

和谐灵动 品质精益

REXIA-H是依托日本富士达集团专业化研发技术，面向高品质楼宇交通需求推出的无机房电梯，采用凝结富士达70余年电梯创造经验的控制和驱动系统，通过个性化设计组合和严格质量控制，再次提升电梯的运行效率、安全性能及乘坐舒适体验，无机房设计为建筑释放更多空间，让建筑与人更和谐。

Dynamics 稳定的驱动设计


富士达独自设计的永磁同步无齿轮曳引机在实现可靠性的同时保证了良好的动力性能。

从设计到生产的每个环节，无不凝聚了富士达多年的技术成果。

设置空间的有效节省以灵活应对不同的布置需求。

Intelligence 可靠的控制系统

从控制电路到变频器，通过对全部控制系统的自主化研制，实现可靠性高的电梯运行。一旦出现问题，可以迅速应对，提高电梯的运行效率。

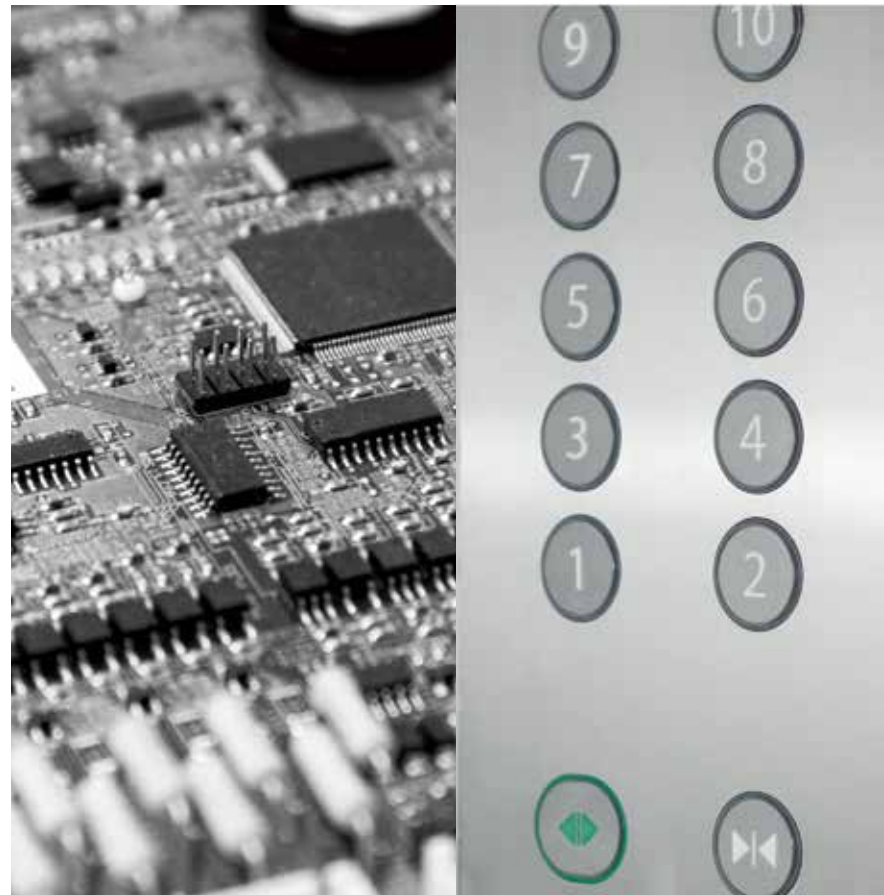

Humanity 人性化的通用设计

识别性高、乘坐舒适的通用化设计，让电梯操作便捷的同时，外观也显得高雅、洁净，让乘梯成为真正的享受。

FUJITEC

环保型 永磁同步无齿轮曳引机

新型的驱动系统取消了蜗轮蜗杆传动的机械减速机构，既避免了传统齿轮箱润滑油对环境的污染，又减少了定期维保费用和工程程序，真正做到绿色环保电梯的新时代要求。

由于永磁同步无齿轮曳引机不存在异步马达在高速运行时轴承以及蜗轮蜗杆副接触传动时所发出的噪音，故可大幅度降低机房噪音。

稳定的 驱动设计

全数字化.低噪音 (VVVF)变频变压控制器


实现高精度平层和舒适感：

经过PG反馈控制卡进行PG矢量控制，能够高性能高精度运转。

速度控制范围：1: 1200

速度控制精度：± 0.02%


速度反应：40Hz

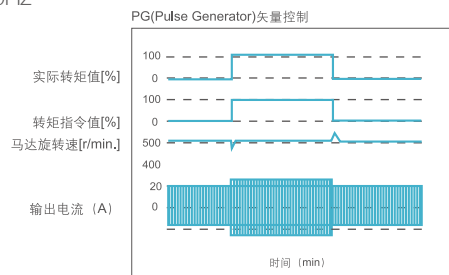

变频器对阶跃负荷响应

控制性能的稳定化：


采用新型在线自整定系统（On-line Tuning System），可对马达特性变化进行经常性检测，实现了高精度的速度控制。

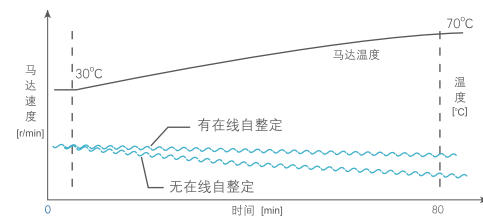

自整定特性例

改善低速运行时的舒适感：

通过富士达先进的数字AVR（Digital Automatic Voltage Regulation）与动态矢量控制（Dynamic Torque Vector）的组合，可以改善低速（1Hz时）运行时的转速脉动至以往产品的二分之一以下。

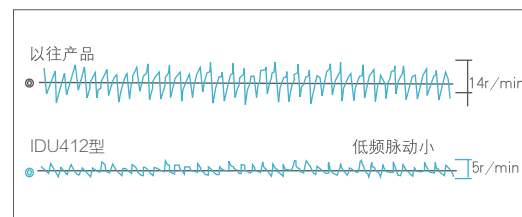

转速脉动特性例

与传统异步马达驱动的门机相比节能：

35%*



*以上数据来自华升富士达电梯实验室实验报告。因产品规格、测试条件等不同，适用及计算结果会有差异。

安全性

再次升级

采用多重电梯安全标准配置，使安全性进一步提升，更大程度保障了乘客安全，充分体现了富士达集团的设计理念。



轿门防扒开装置

能防止电梯在非开锁区域时轿门被打开而导致乘客坠入井道危险的发生，进一步保障了电梯乘客的安全。



耐冲击层门系统

耐冲击层门系统，使层门系统的耐冲击能力得到了进一步加强，有效防止因冲击层门系统而导致的坠入井道危险的发生，从而进一步保障了电梯相关人员的安全。



UCMP轿厢意外移动保护装置


轿厢意外移动保护装置(UCMP)能在电梯厅、轿门处于打开状态而非正常偏离平层位置时制停轿厢，从而防止人员伤亡以及设备损坏的情况发生。

控制一步到位

控制柜（双32位）与各候梯厅的呼梯按钮、楼层显示器、厅灯之间采用串行通讯方式。

根据数据内容和量的多少，采用多种协议，实现了数据通讯的高速大容量化，因此监视各电梯运转状况和指令的能力，在通讯速度、精密度、可靠性方面均有大幅度提高。

通讯方式采用业界先进的“BUS LINE(总线)方式”，系统实现抗干扰能力强，扩展能力强。

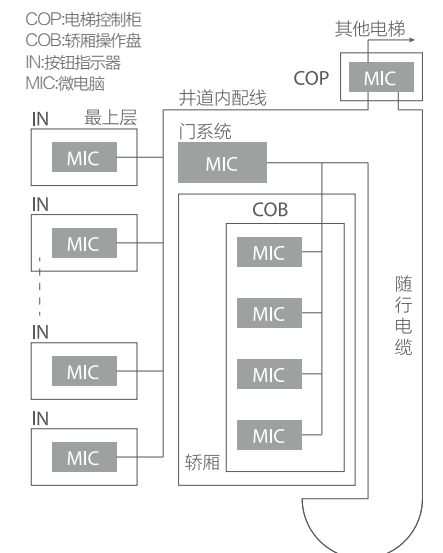

传统的电梯指令，是从机房的控制柜通过随行电缆传送到各装置，而富士达[分散控制系统]更好的发挥出它的安全性优势，可依靠所得到的正确指令，严格地执行各自的功能，故电梯可获得更为安全的保障。

人体工程学

富士达新推出的全球统一装饰器具，其按钮及字体设计更符合人体工程学设计，提升了识别性和人机交互效果。

新标准字体 原有标准字体

23569 23569

新升级的按钮字体，比上一代字体更加清晰，在弱视环境中更有佳的识别效果。同时兼具独特的设计感，具有更高的人机识别度。

将识别度极高的绿色应用于开门按钮，同时使用长圆形区别于其他按钮，极大地避免了误操作。

紧急呼叫按钮距轿厢地板约900mm，方便残障人士和儿童使用。



智能·绿色

IONFUL空气净化系统

富士达应用了夏普株式会社的净离子群技术，将净离子群空气净化装置（IONFUL）配备于电梯，累计销售约10万部，该产品可以强效分解空气中的浮游霉菌，祛除空气中浮游的病毒及过敏性物质并可以提取异味物质中的氢元素，分解异味成分。

*此系统为选购功能



安全·节能


智能光幕

智能光幕系统能够有效感知人或障碍物的存在，有效地保证了乘客进出电梯时的安全。其原理是光幕发出的光束会在电梯门口范围内高速扫描，形成一层红外光束屏障，如果其中任何一道光束被遮挡，正在关闭的门将会停止关闭并重新打开。




闲瑕自动检测运转

闲瑕自动检测是富士达产品更具特色的功能，它可在避开正常运行的情况下，对电梯进行检测。主要有抱闸检测、运行状态检测，有利于维保作业。

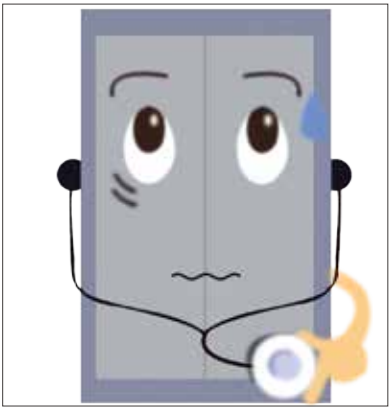

人性化
再次升级

为满足更广泛人群的使用需求，加大绿色、节能等多重人性关怀，配置进一步升级，充分诠释了富士达集团始终以人为本的设计理念。

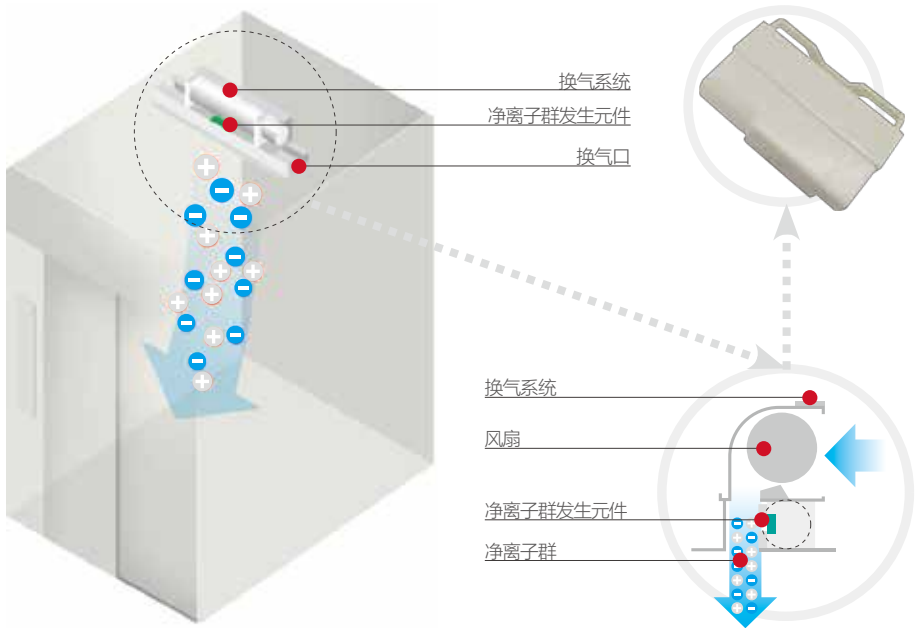


节能认证
ISO 25745
VDI 4707



China

电梯能源效率等级：

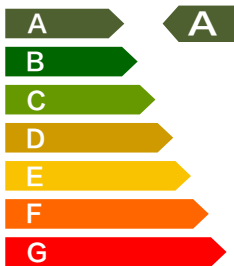

*该认证以本梯型载重1000kg、速度2.0m/s规格为样本产品进行检测认证。

看得见的精彩，更出色的生活

轿厢塑胶地板
(任选)



BD-b1



BD-b2



BD-b3



BD-b4



BD-b5



BD-b6



BD-b7



BD-b8



- 天花板
CE-g1
钢板喷涂 (TE-a7)
- 轿壁、门楣
钢板喷涂 (TE-a7)
- 轿门
钢板喷涂 (TE-a7)
- 地板
BD-b2
- 地坎
不锈钢
- 换气扇
横流风扇
- 操作盘
FX-h1



天花板
CE-e2
金属涂层 (TE-f1)

轿壁、门楣
发纹不锈钢及后壁板
中央全身镜

轿门
发纹不锈钢

地板
拼花 (BD-c1)
塑胶地板

扶手
HR-a1

残疾人操作盘
FX-g32

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇



天花板
CE-e4
发纹+镜面不锈钢

轿壁、门楣
发纹不锈钢

轿门
发纹不锈钢

地板
拼花 (BD-c1)
塑胶地板

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇

操作盘
FX-k11



天花板
CE-c1
金属涂层（TE-f1）

轿壁、门楣
发纹不锈钢

轿门
发纹不锈钢

地板
BD-b5

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇



天花板
CE-e4
发纹+镜面不锈钢

轿壁
CR-f2
两侧壁板：
木质饰面（横纹水曲柳）、
中间镜面不锈钢+金属装饰条
后侧壁板：
两侧木质饰面、中间夹绢丝玻
璃（可定制图案）、LED灯带
+金属装饰条
前壁板：
发纹不锈钢

轿门、门楣
发纹不锈钢

地板
BD-c1（拼花地板）

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇

木质饰面
（横纹水曲柳）



天花板
CE-g5
镜面不锈钢

轿壁
CR-f1
彩妆钢板（TE-g1）
左右及后壁板中间
镜面不锈钢装饰板
前壁板
喷砂不锈钢

轿门、门楣
喷砂不锈钢

地板
BD-b8

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇

彩妆钢板



TE-g1



TE-g2



TE-g3



TE-g4



TE-g5

可选装潢



天花板
CE-e2
镜面不锈钢

轿壁
CR-f1
彩妆钢板（TE-g2）
左右及后壁板中间
镜面不锈钢装饰板
前壁板
喷砂不锈钢

轿门、门楣
喷砂不锈钢

地板
BD-b6

地坎
不锈钢

换气扇
横流风扇



CE-g1

钢板喷涂（标准）
风扇位置后侧
照明
LED照明灯（白色光）
天花板无下沉灯箱



CE-c1

钢板喷涂（标准）
风扇位置后侧
照明
LED照明灯（白色光）
+3W LED筒灯X6个（白色光）
+5W应急照明（LED）
天花板灯箱下沉150mm




CE-e4

四周发纹不锈钢+中间镜面不锈
钢（标准）、乳白色亚克力灯
罩、风扇位置后侧
照明
LED照明灯（白色光）
+2WLED筒灯X4个（白色光）
+4.5W应急照明（LED）
天花板灯箱下沉100mm



CE-g5


钢板喷涂（标准）
风扇位置后侧
照明
10W筒灯X4个（LED）
+1W应急照明（LED）
天花板无下沉灯箱

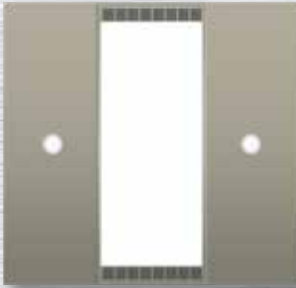

CE-e2

钢板喷涂（标准）、乳白色
亚克力灯罩、风扇位置后侧
照明
LED照明灯（白色光）
+3W LED筒灯X2个（白色光）
+4.5W应急照明（LED）
天花板无下沉灯箱

CE-e2天花板，对应深轿厢时，
照明布局旋转90°，灯罩横向居
中，筒灯上下排列。

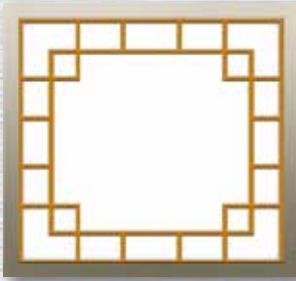

CE-c7

钢板喷涂（标准）、乳白色
亚克力灯罩、风扇位置后侧
照明
LED照明灯（白色光）
+5W应急照明（LED）
天花板灯箱下沉150mm

* 根据实际情况，天花板风扇位置也可能调整至轿厢前部。
* 部分天花板特定规格需提前询问。
* 当选用不同天花板时，轿内净高会发生变化，请与营业联络。



面板 发纹不锈钢：轿厢操作盘
显示屏 彩色LCD屏幕：FX-h11（7英寸）
单色LCD屏幕：FX-h12
橙色（LED）点阵式：FX-h1
按钮 微触按钮CP-D1（不锈钢）



面板 发纹不锈钢/树脂：呼梯按钮、显示器（壁挂式）
显示屏 彩色LCD屏幕：FX-h41（4.2英寸）、FX-h51、FX-h71
单色LCD屏幕：FX-h42（4.1英寸）、FX-h52、FX-h72
橙色（LED）点阵式：FX-h4、FX-h5、FX-h7
按钮 微触按钮CP-D1（不锈钢）

FX-k1

FX-k11

FX-k13

FX-k12

显示屏:
10.4英寸彩色LCD屏幕

多媒体液晶可以通过丰富的显示内容,帮助乘客放松心情、营造愉悦的气氛,预留的扩展功能,可实时发布、更新多媒体显示信息,提高管理效率。
管理方通过U盘等存储器可本地更新视频、图片、音频等信息,通过临时鼠标即可快速设置参数。

一体型操作盘 (根据轿厢尺寸,可向当地营业机构询问)

FX-k4

FX-k5

FX-k7

FX-k6

FX-k41

FX-k51

FX-k71

FX-k42

FX-k52

FX-k72

FX-k73

显示屏:
7英寸彩色LCD屏幕

标准装饰器具

选购装饰器具

- 面板** 发纹不锈钢: 轿厢操作盘
- 显示屏** 彩色LCD屏幕: FX-k11 (7英寸)、FX-k12
单色LCD屏幕: FX-k13 (7英寸)
橙色 (LED) 点阵式: FX-k1
- 按钮** 微触按钮CP-D1 (不锈钢)
- 面板** 发纹不锈钢: 呼梯按钮、显示器 (嵌入式)
- 显示屏** 彩色LCD屏幕: FX-k41 (4.2英寸)、FX-k51、FX-k71、FX-k73
单色LCD屏幕: FX-k42 (4.1英寸)、FX-k52、FX-k72
橙色 (LED) 点阵式: FX-k4、FX-k5、FX-k7
- 按钮** 微触按钮CP-D1 (不锈钢)



FX-k74

尺寸 (mm)
L440x W90 x H8
显示屏
LED
发光颜色
白色



FX-k75

尺寸 (mm)
L440 x W100 x H14.5
显示屏
LCD (4.3寸)
发光颜色
黄色



FX-k8

尺寸 (mm)
L200 x W60 x H46
发光颜色
黄色



FX-k81

尺寸 (mm)
L422 x W55 x H26
发光颜色
黄色




FX-k82

尺寸 (mm)
L422 x W55 x H46.5
发光颜色
黄色

FX-g32



规格 选购规格
面板 发纹不锈钢
按钮 微触按钮CP-D3（不锈钢）



按钮展示



CP-CI

树脂按钮（白底）
应答时，环形区域橙色发光



CP-C3

树脂按钮（带盲文）
应答时，环形区域橙色发光



CP-D3

不锈钢按钮（带盲文）
应答时，环形区域橙色发光



CP-DI

不锈钢按钮
应答时，环形区域橙色发光

扶手展示



HR-a1

发纹不锈钢板带



HR-b1 & b2

发纹不锈钢单管/ 镜面不锈钢单管

专业控制，让贴心设计与众不同

专业化的解决方案让客户的需求得到更大的满足，单控、联控、群控多种控制方式，不仅满足了人们的搭载需求，同时也让每一位客户的电梯设计都显得与众不同。



单控



联控



群控

REXIA-H
规格一览表

载重量

450kg、630kg、800kg、1000kg、
1050kg

速度

1.0m/s、1.5m/s、1.75m/s、2.0m/s

最大停站数

30站

最大提升高度

80m

控制方式

VVVF控制，32位电脑分散控制

驱动主机

永磁同步无齿轮曳引机

操作方式

全集选（单控、联控、群控）

门系统

VVVF控制，永磁同步门机系统

开门方式

2CO（中开）
备注：450kg开门方式为2SR（右侧开门）

规格如有变更恕不另行通知，请见谅。

精良工艺，让精美质感全面呈现

专业的喷涂工艺，注重高品质为目标，全光色粉末喷涂，色彩鲜艳饱满，视觉效果更好。这一切充分彰显出材质的时尚气质与高级质感，让舒适与美感触手可及。

TE-a9		TE-a7		天花板、轿壁、轿门、厅门及门套 (钢板喷涂)
TE-b1		TE-b2		
TE-f1		TE-f2		天花板、轿壁、轿门、厅门及门套 (金属涂层)
YS-001	YS-004	YS-007	YS-008	轿壁、轿门和厅门 (不锈钢蚀刻图案)
YS-015	YS-025	YS-026	YS-059	
BD-b1	BD-b2	BD-b3	BD-b4	轿厢地板 (塑胶地板)
BD-b5	BD-b6	BD-b7	BD-b8	


以上颜色及图案均为电脑制作，请以订货时确认的色卡为准。

运行系统 OPERATION SYSTEM	
曳引机同步运行	采用永磁同步无齿轮曳引机。
层高自测定	电梯能进行井道自学习，可精确的测量楼层高度，以实现精准平层的目的。
启动补偿功能	电梯在运行之前施加补偿扭矩，使其在启动时更加舒适。
安全功能 SAFETY FUNCTIONS	
专用运转	轿厢操作盘上设有专用运转开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。
司机操作	电梯可以配备专业司机人员，由司机控制电梯应答轿厢内与候梯厅的呼叫。
最近楼层服务运转（安全停靠）	当电梯在层与层之间发生故障而未能自动排除，电梯自动检出并判断不影响运行安全时，电梯会以低速自动行至最近楼层停靠开门，让乘客离开轿厢。
不能开门时救出运转（安全停靠）	当电梯平层时，因为厅门地坎有小石头等异物门不能打开时，按“开门按钮”、“关门按钮”、“选层按钮”或者安全触板动作时，电梯将运行到邻近的楼层，将乘客救出。
故障电梯自动分离（联控、群控）	当联控系统或群控系统中的一台电梯发生故障时，故障电梯会自动脱离系统，以保证其他电梯正常应答候梯厅呼叫。
开门报警	电梯运行中或停止于平层区以外时，如果有人在轿厢内强行扒门，则蜂鸣器发出连续的报警声以示警告。如乘客仍然继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停止，直到确认门关闭后再启动。
超载报警（蜂鸣器提示）	超过电梯额定载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，并且轿厢操作盘显示“超载”，同时阻止轿厢的关门动作。
自动再平层	轿厢的平层是由水平装置自动调整在设定的准确度内，而无需担心由于乘客进出所引起的平层变化。
强制关门	一定时间以上处于开门状况时，蜂鸣器断续鸣响、慢速关门，以防止运行效率降低。（强制关门时，光幕无效，安全触板有效。）
门的异常检查装置	a)如轿厢门在预定时间内无法正常开启时，轿厢门会自动关闭，再重新尝试开门；多次尝试后仍然无法正常开门的话，便转为“不能开门时救出运转”。 b)如轿厢门在预定时间内无法正常关闭时，将会重复关闭动作以清除门坎上的障碍物。
光幕	光幕发出的光束会在电梯门口范围内高速扫描，形成一层红外光束屏障，如果其中任何一道光束被遮挡，正在关闭的门将会停止关闭并重新打开，从而有效保证乘客更安全便捷的进出电梯。（不带安全触板）
五方通话	轿厢操作盘上装的对讲机，可实现与控制中心即管理室（客户自理）、电梯轿厢、电梯机房、电梯轿顶、电梯底坑五方对讲。
警铃（轿顶）	轿厢操作盘上装设有紧急按钮。按此按钮，轿厢上部的蜂鸣器响起同时，电梯机房及管理室的对讲机响铃示警。
轿厢应急照明（充电式蓄电器）	停电时，充电式电池可给轿厢内紧急照明灯供电。
闲暇自动检测运转	避开正常运行的情况下，在设定闲暇时间内，检查运转状况和制动系统。
电源相位故障监测	电源欠相或缺相时禁止电梯启动和运行。
运行时间监测	记录电梯总体运行时间。
井道内急停开关	井道内轿顶和底坑分别安装急停开关，在紧急情况下使电梯停止运行。
启动计数器	记录电梯的启动次数。
超速电气保护	当电梯超速时，电气装置能及时检测并停止电梯运行。
超速机械保护	当电梯超速时，机械装置能及时检测并停止电梯运行。
电动机空转保护	当钢丝绳打滑时，电梯能有效检测并停止运行。
位置异常自动校正	当轿厢位置或显示楼层出现偏差，电梯会通过到达一次端层后自动校正偏差。
运行次数显示	提供显示运行次数功能，便于客户了解电梯的使用情况。
故障自动检测	电梯通过软件能自动检测出故障点，使维保人员更快捷的排除故障。
故障自动存储	电梯能将处理器检测出的故障储存在存储器中，便于维保人员调用。
电磁干扰滤波器	使电梯具有更高的电磁兼容性，一方面降低电梯对外围设备的干扰，另一方面提高了自身的抗干扰性和稳定性。
火灾管制运转（一个避难层且在端层）	一旦输入火灾管制运转指令，电梯将清除所有的已经登录的呼叫，并禁止新的呼叫登录，然后直接返回端层停机，并发出反馈信号。（该功能仅包含1个避难层，如需要设定多个避难层时，请另行咨询。）
轿门防扒开装置	能防止电梯在非开锁区域时轿门被打开而导致乘客坠入井道危险的发生，进一步保障了电梯乘客的安全。
耐冲击层门系统	使层门系统的耐冲击能力得到了进一步加强，有效防止因冲击层门系统而导致的坠入井道危险的发生，从而进一步保障了电梯相关人员的安全。
UCMP轿厢意外移动保护装置	轿厢意外移动保护装置(UCMP)能在电梯厅、轿门处于打开状态而非正常偏离平层位置时制停轿厢，从而防止人员伤害以及设备损坏的情况发生。


服务功能 SERVICE FUNCTIONS	
基准层返回（单控、联控、群控）	当下列条件满足时，轿厢会自动返回基准层： a)应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫。 b)其他轿厢没有进入基准层返回运行状态。 c)在基准层上没有其他轿厢停靠。
防捣乱功能	如同时按下三个以上按钮或在短时间内按下四个以上按钮（有多个操作盘场合检出条件为六个），或者即使轿厢内在100公斤以下，同时选择四个以上按钮时，则会取消所有轿厢内呼叫。
禁止反向运行登录	轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录。
取消错误呼叫功能	如果按错轿厢操作盘的选层按钮，在0.3~1.0秒的时间内再连续二次按此钮，登录可以被取消。
开门时间自动调整	a)应答呼叫后停止时，因呼叫种类不同（候梯厅呼叫和轿厢内选层）,自动设定为最适当的开门状态保持时间。 b)根据开门后状况的变化（光幕、开门按钮的动作）自动设定为最适当的开门状态保持时间。
轿厢照明换气扇自动关闭	当电梯应答所有的呼叫之后在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切掉所有的轿厢照明及电扇，以减少能源浪费。
操作盘文字信息	轿厢操作盘的信息显示屏可显示有关超载、紧急管制运转通知（选购）的文字信息。与VONIC配套可提供视听两方面信息。
候梯厅信号文字	候梯厅显示器在特定情况下显示相应文字，如满载不停运转时，除端层外各楼层LED显示器可显示“满员”字样。
避难层返回信号输出	发生火灾时，电梯在返回指定避难层后向客户发出反馈信号。
安全功能 SAFETY FUNCTIONS	
消防服务运转	若轿厢在自动操作状态下，当设在首层候梯厅的消防开关开启，轿厢会马上取消轿厢内与候梯厅的呼叫直返避难层，电梯只应答轿厢内的呼叫，用于消防专用运行。
停电自动平层（LANDIC）	如果大楼的供电系统停电，电梯可依靠蓄电池运行至最近楼层，并开门使乘客安全走出。
二合一光幕（光幕、安全触板一体型）	在轿厢门两侧安装安全触板和光幕。如果关门过程中，任何一道光束被遮挡，或任何一侧的安全触板被碰撞，门会立刻停止关闭，并反向开门。
火灾管制运转（一个避难层且不在端层）	一旦输入火灾管制运转指令，电梯将清除所有的已经登录的呼叫，并禁止新的呼叫登录，然后直接返回指定层停机，并发出反馈信号。（该功能仅包含1个避难层，如需要设定多个避难层时，请另行咨询。）
自发电管制运行	当电梯主电源停电时，由于备用电源（客户自行发电）容量不足以满足电梯的正常运转，电梯可以进行运转模式的调整： a)自发电开始时，电梯取消所有轿厢、候梯厅呼叫，立刻返回避难层或最近层。 b)返回避难层的场合，电梯高速返回；返回最近层的场合，电梯低速返回。 c)电源容量分配给指定电梯，使其正常服务。
地震管制运行（WAVIC）	通过地震传感器灵敏的感知地震频率，实时监测与建筑物发生共振的摆幅在地震发生初期使电梯自动在就近楼层平层后开门，以语音或警报的方式催促乘客退出轿厢之后进入停止运转状态，保障乘客的安全。
服务功能 SERVICE FUNCTIONS	
到站响钟（轿厢内）	在全自动操作下，轿厢在抵达目的楼层前会响钟。
满载不停	如称重装置侦测出满载时（约轿厢载重的80%），轿厢即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢内呼叫。
停用运转	夜间或休息日等电梯停用的时候，可由指定楼层呼梯按钮上的钥匙开关进行停梯操作节省电能。指定楼层需要接线盒用留孔。
语音报站（VONIC）	利用微电脑调用声音信号，自动进行电梯报站广播，可进行运行方向、到达楼层及紧急情况等广播，可根据需要广泛利用。播音内容只涉及标准信息。
上下班高峰服务运行(群控)	为应对高峰时间段乘客集中乘梯的情况自动调整电梯到达间隔以提高高效的电梯服务，从而提高运送乘客的能力。
定时器自动开/停梯	控制柜内电脑板可加定时器功能，可设定特定时间自动开/停梯。
背面开门	根据建筑需求在轿厢中设有2套轿门系统。
电梯运行监视用信号输出接口	如果业主在大楼内安装有建筑设备自动化系统，可通过此输出接口把电梯操作和运行状态的有关数据传送到大楼的自动保安系统。
群控（GSO）	使用FLEX-NX系列电脑群控管理系统提供有效的复数台电梯操作。当候梯厅呼叫登录时，本系统自动选择能够在最短时间内应答呼叫的电梯。（最多4台）
网络数字视频网线	从轿厢至控制柜引一条网线用于介入视频输入、输出设备。
光纤电缆	从轿厢至控制柜引一条光纤电缆用于介入视频输入、输出设备。
同轴电缆	从轿厢至控制柜引一条同轴电缆用于介入视频输入、输出设备。
电梯监控系统（ELVIC）	该系统可实现管理室对电梯/扶梯状态远程实时监视，同时可向电梯发出各种控制命令。此外可实现电梯交通分析、监视子电脑、BAS信号等功能，有利于加强安保、维保时的运行诊断和故障预防。
开门延长按钮(轿厢操作盘)	为满足装卸货物的需求，轿厢内操作盘上装配有开门延长按钮，按下此按钮可保持开门时间3分钟。
净离子群空气净化装置（IONFUL）	电梯轿顶换气扇中设置“净离子群（Plasmacluster）空气净化装置”。它可释放出净离子，使之灭活空气中浮游着的重要病原性病毒，并且对病毒进行破坏，抑制其感染力，从而创造出了清洁、卫生的电梯。

 标准功能  选购功能  人性化功能


450kg侧开门

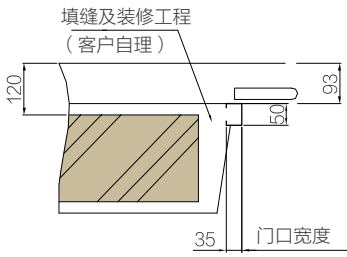


详细A (小门套 左侧)

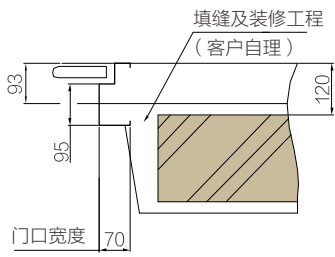

详细B (小门套 右侧)

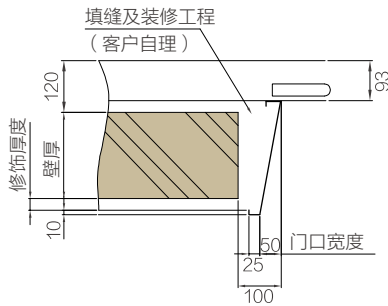


详细A (大门套 左侧)

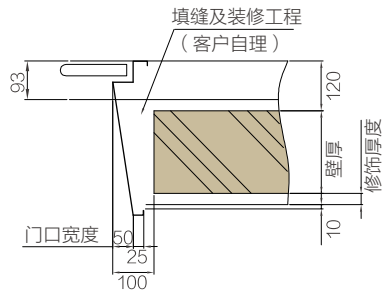


详细B (大门套 右侧)

630kg~1050kg (中开门)

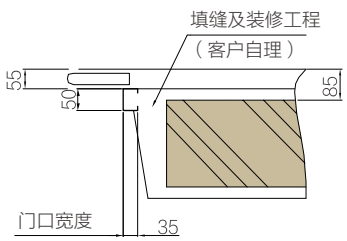


(小门套)

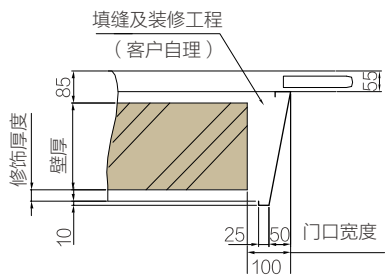


(大门套)

标准规格 (壁挂式)

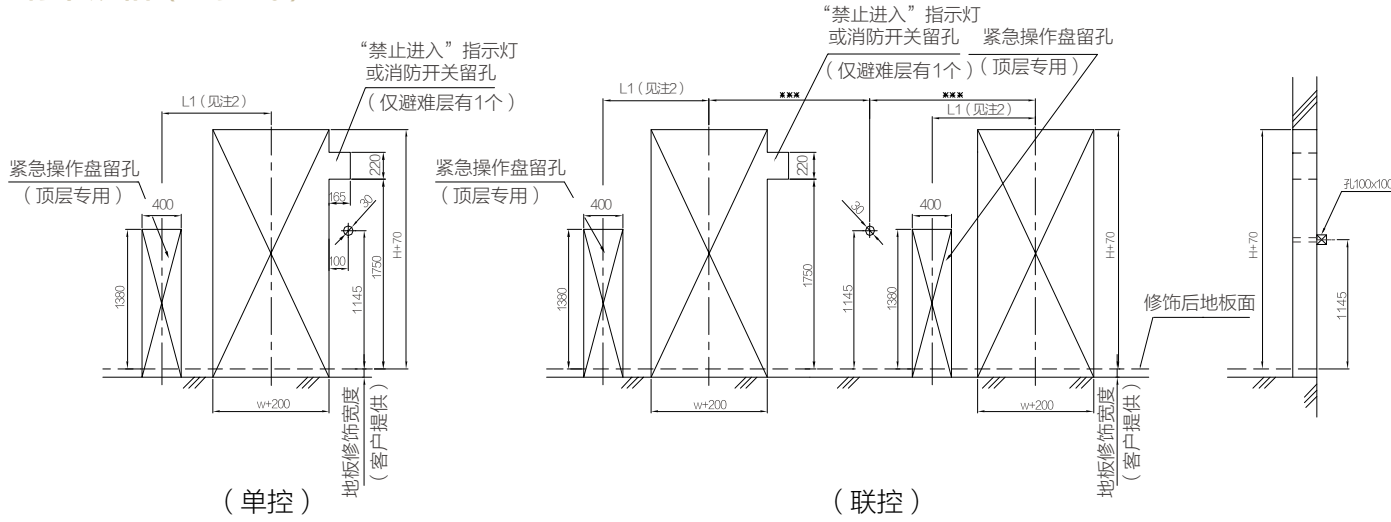

选购规格 (嵌入式)

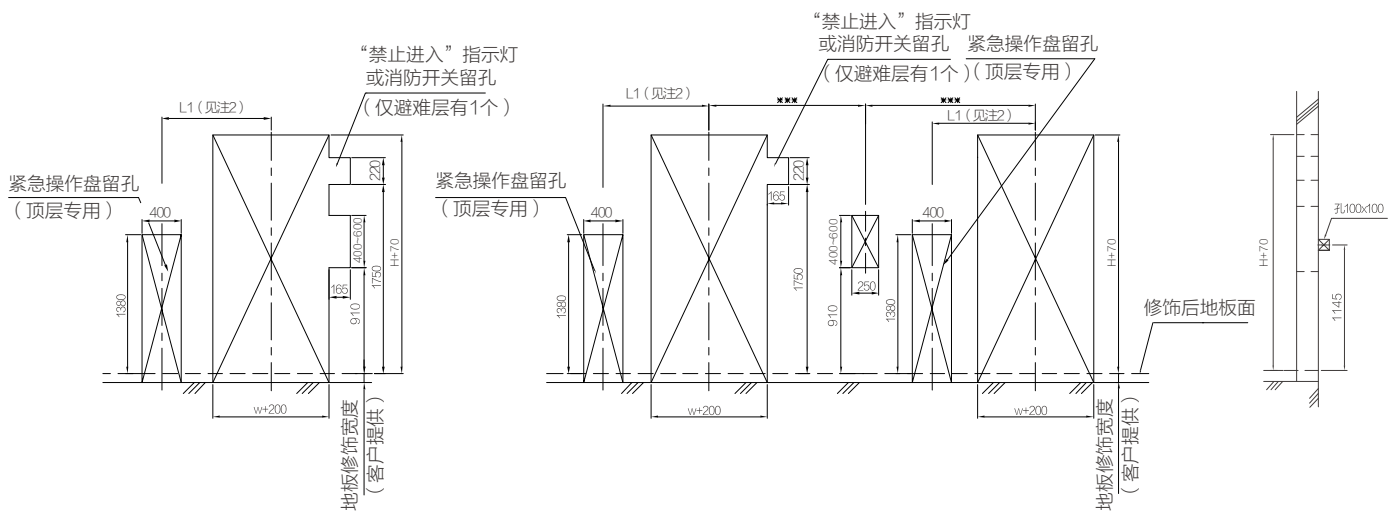

注1: 如果客户同时选择“禁止进入”指示灯和消防服务运转时, 留孔高度为300mm。

注2:

载重量 (kg)	25L	2CO
L1(mm)	IW/2+300	IW/2+205

(IW为轿厢宽度)

注3: 候梯厅留孔尺寸及位置请以确认图纸为准。

注4: 不同装饰器具留孔尺寸不同, 请依据工程土建图说明。

以上规格仅供参考, 最终请以实际工程设计数据为准。

载重 (kg)	速度 (m/s)	马达容量 (kW)	额定电流 (A)	加速电流 (A)	等价电流 (A)	电源容量 (kVA)	断路电流 (A)	主电源电缆最大长度(m)								机房发热量 (kJ/h)	机房换气量 (m³/h)
								25mm²	35mm²	50mm²	70mm²	95mm²	120mm²	150mm²	185mm²		
450	1.0	5.2	11	18	4	7	16	585	798	1046	1417	1830	2569	3083	3616	2850	340
	1.5	7.8	16	27	5	10	20	415	566	741	1005	1298	1822	2186	2564	4250	500
	1.75	9.0	17	30	5	11	20	384	523	686	929	1200	1685	2022	2371	4950	590
	2.0	10.4	19	35	6	13	20	339	463	606	821	1061	1489	1787	2096	5700	670
630	1.0	5.2	15	23	4	7	20	432	589	771	1045	1350	1895	2274	2667	4000	470
	1.5	7.8	21	36	6	10	25	301	410	537	728	940	1320	1584	1858	5950	700
	1.75	9.0	23	40	7	11	25	277	377	494	670	866	1215	1458	1710	6950	820
	2.0	10.4	26	47	8	13	32	243	332	435	590	762	1069	1283	1505	7950	940
800	1.0	5.2	19	29	5	7	20	341	465	610	826	1067	1498	1798	2108	5050	600
	1.5	7.8	27	45	7	10	32	235	321	421	570	736	1034	1240	1455	7550	890
	1.75	9.0	30	50	8	11	32	216	295	386	523	676	948	1138	1335	8800	1040
	2.0	10.4	34	59	10	13	40	190	259	339	459	593	833	1000	1173	10050	1190
1000	1.0	6.5	23	33	6	9	25	281	383	502	680	878	1233	1480	1735	6300	740
	1.5	9.7	32	50	8	12	40	198	270	354	480	620	870	1044	1225	9450	1110
	1.75	11.4	35	55	9	14	40	182	249	326	442	571	802	962	1129	11000	1300
	2.0	13.0	39	64	11	16	40	162	221	290	393	507	712	854	1002	12600	1480
1050	1.0	6.5	24	35	6	9	25	266	363	476	645	834	1170	1404	1647	6600	780
	1.5	9.7	34	52	9	12	40	188	256	336	455	588	826	991	1162	9900	1170
	1.75	11.4	37	58	10	14	40	173	236	309	419	542	761	913	1071	11550	1360
	2.0	13.0	42	67	12	16	50	154	210	275	372	481	675	810	951	13200	1560

接地线规格请按GB16895.3-2004建筑物电气装置第5-54部分中的543.1项进行准备。

以上规格仅供参考，最终请以实际工程设计数据为准。




远程监控中心

工作环境要求	
井道内温度	应保持在5~40℃范围内
环境相对湿度	空气相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%，在较低温度下可有较高的相对湿度，最湿月月平均最低温度不超过25℃，该月平均最大相对湿度不超过90%。若可能在电器设备上产生凝霜，应采取相应措施。
供电电源	动力电源三相380v/50Hz 照明电源单相220v/50Hz 2kVA
电压波动范围	±7%



有关电梯土建
电梯井道的结构应坚固，应进行耐火处理及候梯厅（指示灯、按钮盒留孔）留孔工程。井道平面尺寸系用铅锤测定的最小尺寸。井道壁垂直允许偏差： 高度≤30m的井道：0~+25mm 高度≤60m的井道：0~+35mm 高度>60m的井道：0~+50mm
各候梯厅的出入口门套周围的填充水泥工程。
安装候梯厅有关器具后其周围的墙面填补工程。
底坑内的防水工程。（根据需要包括排水设备的工程，电梯设备安装完成后的防水再处理工程。）
共用井道时，底坑内隔离栅及中间隔梁工程。（隔离栅高度从轿厢或对重行程的最低点延伸到底坑底面以上2.5m。中间梁可采用工20a以上工字钢，隔梁位置参照井道剖面图中导轨支架位置，但注意不要与按钮留孔干涉。）
如电梯井道为砖墙结构，为安装导轨支架要求设置高度不小于300mm的圈梁（圈梁位置请参照电梯标准施工图册的井道剖面图中导轨支架位置）。
当两层门地坎间距离超过11m时，其间的安全门设置工程（安全门位置应保证到相邻地坎间距离不大于11m）。
底坑下方最好不设置存在人能够进入的空间。
井道顶部设置吊装及维修电梯用两个吊环，每个吊环的最小承重量为2吨。
电梯不应与卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施，（该措施不可在井道内表面处理）按GB50368-2005执行。
通往候梯厅的通道应任何情况下均能安全、方便地使用，而不需经过私人空间。

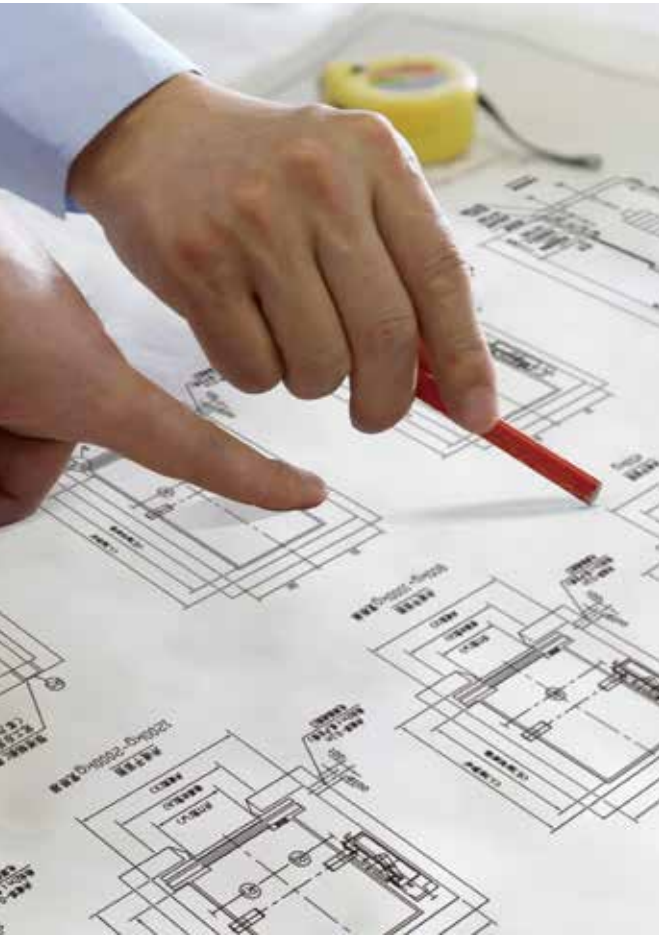

有关电梯设备
电梯的动力电源，照明电源之引线、接线工程。
井道外的对讲机、紧急警铃、电源线、监视盘、或电梯监控系统（ELVIC）所需的配管、配线工程。
井道的照明设置工程。井道最高和最低点0.5m处各设置一盏灯，中间每隔7m（最大值）设一盏低压电灯（30W）的设置工程，在轿顶面以上和地坑以上1m处均至少50lx的照明度，底坑内设置井道照明开关一个。
监视盘或电梯监控系统(ELVIC)用电源设备工程。（如有紧急电源时请考虑停电时的供电措施。）
机房及底坑的检查用电源插座（2P+PE型）的设置工程。



其他注意事项
如果设置漏电遮断器或漏电报警器时，请采用防高次谐波产品。
大厦内的通信电缆与电梯动力线应离开500mm进行设置。
机房和井道内不应带有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
应无偿提供电梯零部件及安装材料的保管场地。
应无偿提供电梯工程用暂设电源、试车电源。应提供沙子、水泥、水等。
应确保电梯零件搬运的道路和经路畅通以及无偿提供卸货、吊装用设备。（我方木箱包装的最大重量为2吨）



Contact us | 联系我们

国际营业部
International Marketing Department
河北省廊坊经济技术开发区春明道7号
7 Chunming St, Langfang Economic and Technological Development Zone, Hebei
邮编/Postal Code: 065001
电话/Tel: 0316-6088848
传真/Fax: 0316-6088470

营销推进中心
Marketing Promotion Center
河北省廊坊经济技术开发区春明道7号
7 Chunming St, Langfang Economic and Technological Development Zone, Hebei
邮编/Postal Code: 065001
电话/Tel: 0316-6086718
传真/Fax: 0316-6088470
北京市朝阳区工人体育场北路8号院三里屯SOHO
D座20层2002室
Rm. 2002, 20/F, Tower D, SANLITUN SOHO, No.8 Gong Ti North Road, Chao Yang District, Beijing
邮编/Postal Code: 100027
电话/Tel: 010-53517628

战略项目部北方室
Strategic Project Department North Region
北京市朝阳区工人体育场北路8号院三里屯SOHO
D座20层2001/2005室
Rm. 2001/ 2005, 20/F, Tower D, SANLITUN SOHO, No.8 Gong Ti North Road, Chao Yang District, Beijing
邮编/Postal Code: 100027
电话/Tel: 010-53517628
传真/Fax: 010-59359005

战略项目部华东室
Strategic Project Department East-china Region
上海市长宁区古北路555号金虹桥商务楼9F
9/F, No.555 Gubei Rd. Changning District, Shanghai
邮编/Postal Code: 200051
电话/Tel: 021-62734100
传真/Fax: 021-62734080

战略项目部华南室
Strategic Project Department South-china Region
深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦503室
Rm. 503, International Culture Building, No. 3039, Shennan Road, Futian District, Shenzhen
邮编/Postal Code: 518000
电话/Tel: 0755-82524422
传真/Fax: 0755-82520030

沈阳分公司
Shenyang Branch
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1806室
Rm. 1806, Tower C, President Building, 69 North Heping St, Heping District, Shenyang
邮编/Postal Code: 110003
电话/Tel: 024-22813323
传真/Fax: 024-22813106
E-mail:shenyang@fujitec.com.cn

大连分公司
Dalian Branch
大连市中山区明泽街时代广场A座4203室
Rm. 4203 Shidaiguangchang Mingze St. Zhongshan District, Dalian
邮编/Postal Code: 116001
电话/Tel: 0411-82733080
传真/Fax: 0411-82733070
E-mail:dalian@fujitec.com.cn

长春分公司
Changchun Branch
长春市西安大路1688号太平金融大厦603室
Rm. 603 Taipingjinrong Buiding No.1688 Xi'an Rd, Changchun
邮编/Postal Code: 130000
电话/Tel: 0431-85813817
传真/Fax: 0431-85813819
E-mail:changchun@fujitec.com.cn

哈尔滨分公司
Harbin Branch
哈尔滨市道里区上海街7号海上银座B栋707室
Rm. 707 Tower B Haishangyinzuo No.7 Shanghai St. Daoli District, Harbin
邮编/Postal Code: 150016
电话/Tel: 0451-51822408
传真/Fax: 0451-51827498
E-mail:haerbin@fujitec.com.cn

北京分公司
Beijing Branch
北京市朝阳区工人体育场北路8号院三里屯SOHO
D座20层2001/2005室
Rm. 2001/ 2005, 20/F, Tower D, SANLITUN SOHO, No.8 Gong Ti North Road, Chao Yang District, Beijing
邮编/Postal Code: 100027
电话/Tel: 010-53517628
传真/Fax: 010-59359005
E-mail:bjb@fujitec.com.cn

天津分公司
Tianjin Branch
天津市河西区友谊路5号北方金融大厦18层B、C座
Tower B& C, 18/F, beifangjinrongdasha, 5 Youyi Road, Hexi District, Tianjin
邮编/Postal Code: 300074
电话/Tel: 022-88356199
传真/Fax: 022-88356200
E-mail:tianjin@fujitec.com.cn

石家庄分公司
Shijiazhuang Branch
石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场C座1902-1903
Rm. 1902-1903, Tower C, Xinke International Plaza, No.158, Huai an East Rd, YUhua District, Shijiazhuang
邮编/Postal Code: 050000
电话/Tel: 0311-85696898
传真/Fax: 0311-85696896
E-mail:shijiazhuang@fujitec.com.cn

郑州分公司
Zhengzhou Branch
郑州市郑东新区平安大道与明理路交叉口建业智慧港A栋801
Rm. 801, Tower A, Jianye Zhihuigang, Pingan Rd. and Mingli Rd. Intersection Zhengdong New District, Zhengzhou
邮编/Postal Code: 450000
电话/Tel: 0371-55625980
E-mail:zhengzhou@fujitec.com.cn

青岛分公司
Qingdao Branch
青岛市市北区敦化路383号中铁青岛广场A座1101-1105
Rm. 1101-1105, Tower A, TSINGTAO Plaza, No. 383, Dunhua Rd, Shibei District, Qingdao
邮编/Postal Code: 266071
电话/Tel: 0532-85754145
E-mail:qingdao@fujitec.com.cn

西安分公司
Xi'an Branch
西安市碑林区南二环西段21号华融国际大厦A座801室
Rm. 801, Huarong International Building, No. 21, South west second Ring, Beilin District, Xi'an
邮编/Postal Code: 710065
电话/Tel: 029-82309050
传真/Fax: 029-82309060
E-mail:xian@fujitec.com.cn

上海分公司
Shanghai Branch
上海市长宁区古北路555号金虹桥商务楼9F
9/F, No.555 Gubei Rd. Changning District, Shanghai
邮编/Postal Code: 200051
电话/Tel: 021-62734100
传真/Fax: 021-62734080
E-mail:shanghai@fujitec.com.cn

南京分公司
Nanjing Branch
南京市建邺区奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4A座10层南侧
South 10/F, Tower 4A, International R & D Headquarters, New Town Science& Industry Park, Jianye District, Nanjing
邮编/Postal Code: 210029
电话/Tel: 025-84729283
传真/Fax: 025-84712132
E-mail:nanjing@fujitec.com.cn

杭州分公司
Hangzhou Branch
杭州市滨江区滨安路1190号3幢智汇领地科技园B楼3层302室
Rm. 302, 3/F, Tower B, 3 Building Zhihuilingdi Science& Industry Park, No.1190, Binan Rd. Binjiang District, Hangzhou
邮编/Postal Code: 310004
电话/Tel: 0571-86987918
传真/Fax: 0571-85770291
E-mail:hangzhou@fujitec.com.cn

合肥分公司
Hefei Branch
合肥市政务区怀宁路288号置地广场D幢1202-1203室
Rm. 1202-1203, D Buiding, Land Plaza, No. 288, Huaining Rd. Zhengwu District, Hefei
邮编/Postal Code: 230071
电话/Tel: 0551-62969070
传真/Fax: 0551-62969099
E-mail:hefei@fujitec.com.cn

武汉分公司
Wuhan Branch
武汉市建设大道518号招银大厦2101-2103室
Rm. 2101-2103, China Merchants Bank Tower, 518 Construction Rd. Hankou, Wuhan
邮编/Postal Code: 430030
电话/Tel: 027-83602610
传真/Fax: 027-83602619
E-mail:wuhan@fujitec.com.cn

福建分公司
Fujian Branch
福州市鼓楼区道山西路海峡世纪影视文化创意产业园3号楼3-4层
3-4/F, Tower 3, Cross-strait Creative Industrial Garden Daoshan Westem Rd, Gulou District, Fuzhou
邮编/Postal Code: 350003
电话/Tel: 0591-87840847
传真/Fax: 0591-88069387
E-mail:fuzhou@fujitec.com.cn

重庆分公司
Chongqing Branch
重庆市渝北区龙溪街道红锦大道92号恒大中心1号楼2004室
Rm. 2004, Tower 1, Evergrande Center, No.92, Hongjin Rd, Yubei District,Chongqing
邮编/Postal Code: 400020
电话/Tel: 023-67766674
E-mail:chongqing@fujitec.com.cn

成都分公司
Chengdu Branch
成都市青羊区顺城大街308号冠城广场31楼G座
Tower G, 31/F, Guancheng Plaza, 308 Shuncheng Avenue, Qingyang District, Chengdu
邮编/Postal Code: 610017
电话/Tel: 028-86527081
传真/Fax: 028-86527108
E-mail:chengdu@fujitec.com.cn

专业的服务

富士达制定了健全的用户档案管理 & 定期技术培训制度，在覆盖全国百余家的维保网络中，始终以贴心的全天候服务体制为平台，为客户提供及时准确的维保服务。

沟通渠道

全国客服电话
4006-810-718



昆明分公司
Kunming Branch
昆明市五华区龙泉路万彩城6栋A3-6-410室
410-6-A3, 6 Building, Colours of City, Longquan Road, Wuhua District, Kunming
邮编/Postal Code: 650224
电话/Tel: 0871-65095031
传真/Fax: 0871-65095336
E-mail:yunnan@fujitec.com.cn

长沙分公司
Changsha Branch
长沙市岳麓区潇湘北路与湘岳南路交汇处圆泰国际广场2601室
Rm. 2601 Yuan Tai International Plaza, Xiaoxiang North Rd. and Xiangyue south Rd. Intersection, yuelu District, Changsha
邮编/Postal Code: 410001
电话/Tel: 0731-85583002
传真/Fax: 0731-85583282
E-mail:changsha@fujitec.com.cn

广州分公司
Guangzhou Branch
广州市天河区天河直街30号金中环大厦3601-3602A
Rm. 3601-3602A, Jinzhonghuan Building, No.30 Tianhe Zhijie Rd, Tianhe District, Guangzhou
邮编/Postal Code: 510620
电话/Tel: 020-37590008
传真/Fax: 020-37590028
E-mail:gzb@fujitec.com.cn

南宁分公司
Nanning Branch
南宁市金湖路63号金源CBD现代城24楼2425室
Rm. 2425, 24/F, Jinyuan CBD Building, 63 Jinhu Rd, Nanning
邮编/Postal Code: 530022
电话/Tel: 0771-8011228
传真/Fax: 0771-8011226
E-mail:nanning@fujitec.com.cn

贵阳分公司
Guiyang Branch
贵阳市云岩区北京路9号京玖大厦8层C座
Tower C, 8/F, jingjiu Building, No.9 beijing Rd,Yunyan District, Guiyang
邮编/Postal Code: 550001
电话/Tel: 0851-86769290
传真/Fax: 0851-86764807
E-mail:guiyang@fujitec.com.cn

南昌分公司
Nanchang Branch
南昌市红谷滩新区红谷中大道1568号红谷凯旋中心9楼903-905
Rm. 903-905, 9/F, Honggu Kaixuan Zhongxin, 1568 Hongguzhong Dadao Rd, Honggutan District, Nanchang
邮编/Postal Code: 330002
电话/Tel: 0791-88200083
传真/Fax: 0791-88222300
E-mail:nanchang@fujitec.com.cn

深圳分公司
Shenzhen Branch
深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦503室
Rm. 503, International Culture Building, No. 3039, Shennan Road, Futian District, Shenzhen
邮编/Postal Code: 518000
电话/Tel: 0755-82524422
传真/Fax: 0755-82520030
E-mail:shenzhen@fujitec.com.cn